### 安全上のご注意

ご使用になるかたや他の人々への危害や損害を防ぐため、必ず守って頂きたいことを説明しています。



「人が死亡、または重傷を負うことが 想定される」内容

「人が障害を負ったり、物的損害が想 定される」内容

#### 絵表示の説明

注意、警告が必要なこと



禁止されていること



## ⚠ 警告



専門の知識や技術のないかたは設置工事 をしない

専門の知識や技術が必要です。設置工事は必ず販 売店にご依頼ください。専門の知識や技術のない かたが行うと、けがや事故の原因になります。



禁止

通風孔をふさがない

内部に熱がこもり、火災の原因になります。



振動する場所への天吊り設置はしない

振動により取付部分が破損し、落下して、けがや 事故になります。



禁止

排気孔にエアコンなどの風を直接あて

内部に熱がこもり、火災の原因になります。



天井の強度が不足している場合は、補強 を行う

-般的注意 補強を行わないと、けがや事故の原因になります。



梱包に使用していたポリ袋などは、小さ なお子様の手の届くところに置かない

頭からかぶると、窒息の原因になります。

## **!** 注意



ぶら下がったり、ゆすったり、物を引っ かけたりしない

過度の荷重がかかり、落下して、けがや事故の原 因になります。



禁止

湿気やほこり、湯気、油煙のあたる場所 に設置しない

油や水分、ほこりなどに電気が流れ、火災や感電 の原因になります。



取付対象機種の天吊り以外には使用し ない

天吊り金具以外の用途や取付対象機種以外の天吊 りに使用すると、けがや事故の原因になります。



ランプやフィルターを交換するときは 安定な足場を作って行う

一般的注意

不安定な足場や無理な体勢で交換を行うと、け がや事故の原因になります。作業が行いにくい 場合は、取付業者に依頼してください。



ボルトやネジは確実に取り付ける 落下して、けがや事故の原因になります。



改造しない

落下して、けがや事故の原因になります。

# JVC


# 取扱説明書

**DLA-HD350 / 750** 専用 ホームシアター用天吊金具

<sup>™</sup> EF-HT12

お買い上げありがとうございます


で使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 設置工事は、必ず販売店または工事専門業者にご依頼ください。

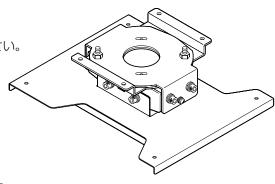

#### 仕様

用途	: DLA-HD350 / 750 専用天井取付金具
ティルト可変範囲	:垂直 + 6 ° ~ - 12 ° 、水平 ± 7.5 °
水平パン可変範囲	: ±5°
質量	:3.6 kg (プロジェクター取付時:14.6 kg)
- 外形寸法 (横幅 × 高さ × 奥行)	:276 mm × 100 mm × 337 mm (プロジェクター取付時:365 mm × 255.5 mm × 477.6 mm)
同梱物	:十字穴付きナベネジ (M5 × 30) 4 本、取扱説明書 (本書)、保証書

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

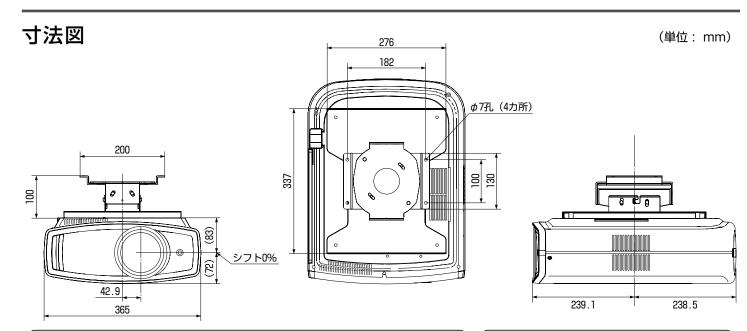

#### JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

#### 0120-2727-87

携帯電話・PHS・一部の | P電話・FAXなどからのご利用は 電話 (045)450-8950 [代表] FAX(045)450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、 お問合せへの対応、修理およびその確認に 使用し、適切に管理を行い、お客様の同意 なく個人情報を第三者に提供または開示す ることはありません。

#### サービス窓口案内

修理に関する相談につきましては、弊社ホーム ページ(下記URL参照)、またはJVCケン ウッド カスタマーサポートセンター (左記ご案 内参照)にてご確認ください。 http://www3.ivckenwood.com/support/hrepair.html

ホームページ http://www3.jvckenwood.com/

#### 株式会社JVCケンウッド


〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

LCT2502-001D 0913TTH-SW

# プロジェクターとスクリーンを設置する

プロジェクターとスクリーンを設置します。プロジェクターとスクリーンを直角に設置してください。直角に設置しないと、映像が台形にひずみます。

#### プロジェクターを設置する

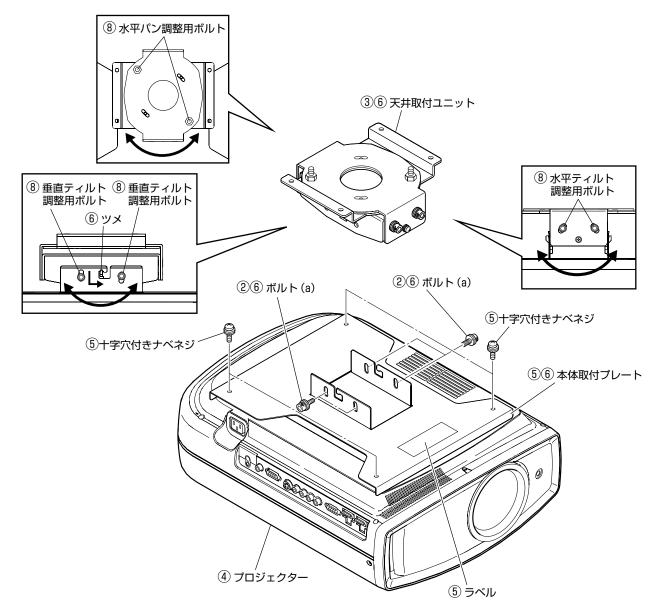

- ① プロジェクターとスクリーンの位置を決める · 「設置について」を参考にしてください。
- ② ボルト (a) 4 本を外し、天井取付ユニットと本体取付プレートに分ける
- ③ 天井に天井取付ユニットを取付用ボルトで取り付ける(4 カ所)
  - ・取付用ボルトは別売品です。天井への取付についてはお 買い上げ販売店にご相談ください。
- (4) プロジェクターからフット 4 個を外す
- ⑤ 本体取付プレートを十字穴付きナベネジでプロジェクターに取り付ける(4カ所)
  - ・ラベルの貼り付けてある側を前面にしてください。
- ⑥ 天井取付ユニットと本体取付プレートをボルト(a) 4 本で締めて固定する
  - ・天井取付ユニットのツメと本体取付プレートの溝を合わせてください。

- ⑦ プロジェクターにケーブル類を接続する
- ⑧ 調整用ボルト(3種類、10カ所)をゆるめて、プロジェクターとスクリーンを直角に合わせる
  - ・調整後は、調整用ボルトを回し、しっかりと締めてください。
- ⑨ 投写映像を上下反転する
  - ・プロジェクターの取扱説明書「設定」メニューの「設置 スタイル」をご覧ください。
- ⑩ **投写映像がスクリーンの中心にくるように調整する** ・プロジェクターのリモコンを使って調整してください。


#### 設置について

#### 画面サイズと投写距離

投写画面サイズ(対角線の長さ) アスペクト比 16:9 の場合	おおよそ投写距離(L) W (ワイド端 ) ~ T (テレ端)
60 型(約 1.52 m)	(約 1.78 m) ~ (約 3.66 m)
80 型(約 2.03 m)	(約 2.40 m) ~ (約 4.89 m)
100 型(約 2.54 m)	(約3.01 m)~(約6.13 m)
120 型(約 3.05 m)	(約 3.62 m) ~ (約 7.36 m)
140 型(約 3.56 m)	(約 4.23 m) ~ (約 8.60 m)
160 型 (約 4.06 m)	(約 4.84 m) ~ (約 9.84 m)
180 型(約 4.57 m)	(約 5.45 m) ~ (約 11.07 m)
200 型 (約 5.08 m)	(約 6.06 m) ~ (約 12.30 m)

・上記表の投写画面サイズと投写距離は、あくまでも目安です。

#### 垂直位置

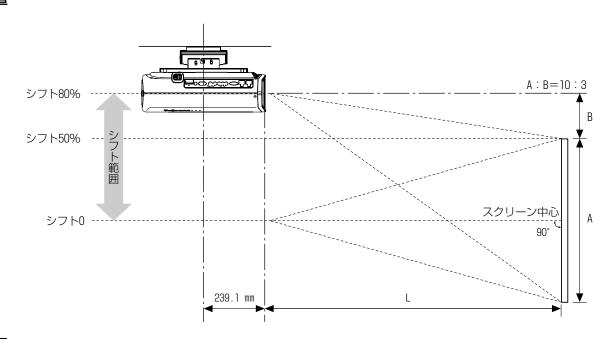

#### 水平位置

